

# MANUAL DE USUARIO



**TDT-HD** GRABADOR

**SY-3127HD**

## **BEM VINDOS**

Prezado Cliente,  
Bem-vindo ao Sytech! Obrigado por adquirir o DTT-HD gravador de alta definição SY-3127HD. Por favor, leia o manual de instruções e preste atenção às precauções listadas abaixo. Guarde estas instruções em um lugar seguro para referência futura. Estamos confiantes de que o novo gravador DVBT-HD atender às suas necessidades.

## Conteúdo

Informações de Segurança	1
introdução	2-4
Conexão do Sistema	5
Operações básicas	6-23
Tela de boas-vindas	6
Multimedia Player	6
Principais canais Menu / Editar	7
instalação	10
Configuração do sistema	11
ferramentas	18
Acesso botões rápidos	19
Solução de problemas	24
especificações	25

## Informação De Segurança

### PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO E CURTO CIRCUITO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU HUMIDADE.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não retire a tampa (ou para trás) da unidade. Levar o aparelho a técnicos qualificados,

O relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções de operação e manutenção importante na literatura que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CURTO-CIRCUITO, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA OU UMIDADE. CUIDADO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder as lâminas de cabo de alimentação e introduzir a ficha completamente.

O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não deve ser colocado

sobre os mesmos objectos cheios de líquido, como vasos. Além da atenção aos padrões de qualidade na fabricação do seu produto de vídeo, a segurança é o fator mais importante do projeto de cada instrumento. No entanto, a segurança é sua responsabilidade, este documento contém informações importantes que vão ajudar a garantir o seu disfrute e a utilizar o produto de vídeo e

cualquier accesorio de forma apropiada. Lea este documento atentamente antes de usar o seu producto de vídeo.

Não sobrecarregue as tomadas, cabos de extensão ou receptáculos de conveniência integrais além de sua capacidade, pois isto pode causar o risco de incêndio ou choque elétrico.

NÃO Use Uma fazer Corrente NÃO adequado

(sem proteção), ameixa seca ser Perigoso. Verifique a conexão regularmente. Se ocorrer uma falha no isolamento dos cabos e da unidade, desligue-o imediatamente e levar a unidade a um técnico qualificado.

Não conecte o cabo de alimentação perto de água ou outros líquidos, como uma banheira, pia, piscina, máquina de lavar roupa ou em um molhado ou húmido, etc.

Não coloque a unidade em objetos instáveis. A unidade pode cair, causando ferimentos graves a crianças ou adultos e sérios danos ao aparelho. Nunca coloque a unidade sobre ou perto de um dispositivo que irradia calor, como radiadores, fornos, fogões, aquecedores, amplificadores, etc. Não exponha à luz solar directa ja que se puede

sobre aquecer.

Mudar para Unidade da Corrente antes de fazer uma LIMPAR. Use limpadores ou Não pulverização de líquido, álcool ou outros sprays de limpeza. Use um pano macio e seco para limpar o exterior da unidade.

Não coloque objetos pesados sobre a unidade.

Não negligencie o propósito de segurança do plugue. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta. Não force a ficha na tomada.

Proteja o cabo de ser pisado ou dobrado, especialmente nas fichas, receptáculos e no ponto onde eles saem do aparelho.

Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando o abandona e sem uso por longos períodos de tempo.

Veja todas as operações para pessoal qualificado. Está a necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma.

Desligue a alimentação principal, quando não utilizar o aparelho. (Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando não utilizar o aparelho por um longo tempo.) Remova o disco antes de mover ou desligar o aparelho. No cubra ni toque los componentes del interior de la unidad. Instale la unidad sobre una superficie plana con buena ventilación. Asegúrese de que no cubre las ranuras de ventilación para no sobrecalentar la unidad. Leia atentamente este manual antes da instalação e uso

## Introdução

### comando à distância



Approximadamente  
6 metros (20 pies)



### Segurança

Por favor, leia este manual antes de usar o dispositivo. Para evitar o risco de choque elétrico ou incêndio, nunca abra o aparelho ou retire o revestimento. Use um pano úmido para limpar o exterior da unidade. Desligue o aparelho da parede, se você não vai utilizar a unidade por um período prolongado. Não toque no cabo com as mãos molhadas. Não coloque a unidade em locais com temperaturas extremas ou com pouca ventilação. Desligue o aparelho antes de a ligação da antena.

### Acessórios:

Controle Remoto: 1 Manual de Instruções: 1


Baterias "AAA", "LR-03": 2

Ambiente:

No deixe as baterias como lixo normal. Deixe las baterias segundo a lei e respeite o meio ambiente.

## Introdução

### Interface de conexão

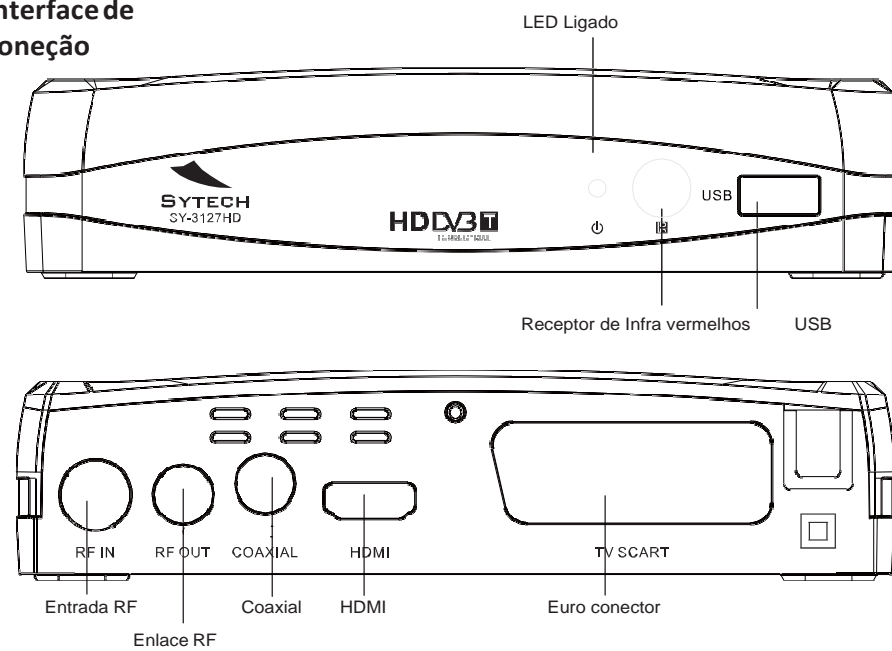


## Introdução

### Comando à distância

1. MUTE: Mute o som
2. FAV: Exibe a lista de canais favoritos. Pressione FAV novamente para acessar outras listas de favoritos.
3. Legenda: Mostra as diferentes opções de legendas (disponibilidade dependendo do número do canal).
4. <0> <9>: Botões numéricos.
5. MENU: Exibe o menu principal na tela da TV. Prima uma segunda vez para remover o menu.
6. OK: Confirma as opções de menu, ou exibe todos os canais se você não está em um menu.
7. EPG: Mostra o guia de programas de TV.
8. PgDn / PgUp: navegação nos menus.
- 9 VOL- / VOL +: Aumenta / diminui o volume.
10. REV / FWD: Busca rápida para a frente / trás.
11. PREV / NEXT: Vai para a faixa anterior / seguinte.
12. JOGO: Plays.
13. PAUSE / TIMESHIFT: Pausa. Se a unidade estiver conectada a um drive USB vai para o modo Timeshift.
14. REC: botão Record.
15. M / P: Define a sincronização entre a imagem de um arquivo de áudio e vídeo.
16. ZOOM: Amplia a imagem.
17. ASPECTO: Altera a proporção da tela.
18. POWER: Liga o modo de espera ativa (em espera) ou unidade.
19. TTX: Exibe função Teletexto se o número de canais em que opção. Prima EXIT para sair do teletexto.
20. INFO: Exibe informações sobre o canal atual.
21. RECALL: Retorna ao canal que viu anteriormente.
22. LISTA: Prima para ver a lista de canais.
23. SAIR: Sair do menu atual.
24. botões de direção: Pressione para mover o cursor.
25. SWAP: No modo de reprodução de multimídia de vídeo alterna entre a reprodução, música, fotografias ou gravações.
26. CH- / CH +: mudar de canal.
27. AUDIO: alterar o idioma do áudio e também entre os canais esquerdo e direito (dependendo da disponibilidade de faixas de áudio).
28. STOP: Parar de jogar.
29. Repetir AB: Permite repetir um fragmento de um arquivo de um usuário para outro definido.
30. TV / RADIO: Alterna entre TV digital e rádio.
31. TIMER: Usado para acessar diretamente as definições do temporizador.
32. V-FORMAT: Alterna entre as resoluções de tela disponíveis.



## Coneção do Sistema

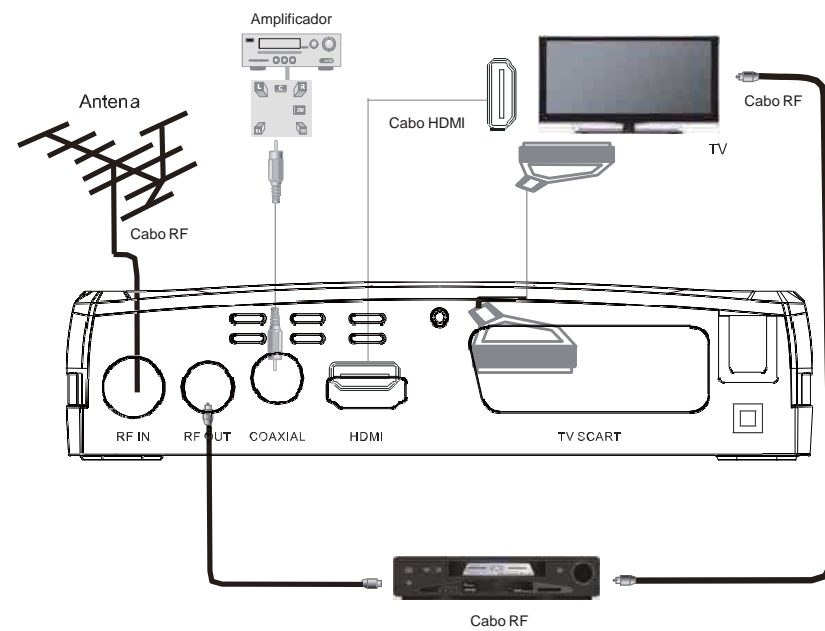

## Operativa básica

### 4. Tela de boas vindas

quando ligar a unidad pela primeira vez, aparecerá a tela de boas vindas




boas-vindas e ir para o menu principal.

### 9. Reproductor Multimedia

1. 2. Prima [Cima / Baixo] para realçar uma opção.
5. 3. Pressione [Esquerda / Direita] para seleccionar a região, idioma, formato de vídeo e relação de aspecto.
6. Modo de exibição 4. Destaque (Modo de exibição) e pressione o botão OK para exibir a lista de modo de exibição. Pressione o Cima / Baixo para alterar a opção destacada e pressione OK para seleccionar os botões de modo de visualização (Display Mode).
7. 5. Realce a opção de aceitar (OK), e, em seguida, pressione o botão [OK] para iniciar a procura automática de canais.
8. 6. Pressione o botão [Sair] para sair da página de

## Operativa básica

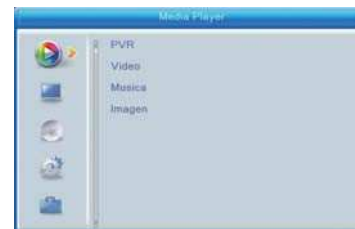

Esta função não está disponível se nenhum dispositivo de armazenamento USB conectado.  
Ao acessar o menu "Leitor multimédia" aparece em seguida tela.

## Operativa básica

10. Aqui você pode navegar através dos ficheiros multimédia no dispositivo. Você pode usar o botão SWAP para alternar entre os diferentes tipos de arquivos disponíveis (vídeos, imagens, fotos, música ...).
11. Seleccione com as teclas de seta o arquivo que você quer e reproduzi-lo com a tecla OK: Você também pode criar favoritos (tecla vermelha), criar listas de reprodução (botão verde), adicionar todos os arquivos para a lista de reprodução (botão amarelo) ou editar o arquivo (botão azul).
12. Com o botão SWAP você também pode acessar suas gravações. Você pode renomear (botão vermelho), bloco (botão verde) ou apagar (botão amarelo). Nota: A unidade suporta FAT32 e NTFS, não necessariamente ser compatível com todos os dispositivos de armazenamento USB mercado.


### Principal / Editar canales

Cuando pulse el botón [Menú] entrará en el menú principal.



### 6.1 Lista de Canais TV

1. Seleccione a opção desejada pressionando o botão [Cima / Baixo] botões e pressione [OK] para visualizar o canal realçado.
2. botões Pressione o botão [PgDn / PgUp] irá para páginas anteriores ou posteriores.
3. Pressione o botão [€ / €] botões para alternar entre os diferentes grupos de canais.
4. Pressione o botão [Menu] ou os botões [Sair] irá retornar para o menu de canais de edição.
5. Pressione os botões coloridos diferentes funções descritas na tela de execução.

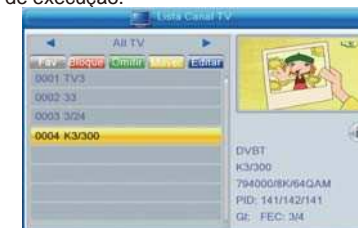

### 6.1.1 Favoritos

1. Pulse o botão [FAV] y logo [OK] para abrir a janela de favoritos

## Operativa básica

2.

3. A lista de faixas favoritas podem armazenar até 8 grupos de canais favoritos Pressione a tecla [Cima / Baixo] para selecionar o grupo marcador e pressione a tecla [OK] para selecionar o grupo de favoritos.

**6.1.2** 4. Para cancelar a marca de qualquer um dos grupos preferidos, basta pressionar o botão [OK] no grupo de favoritos seleccionada.

**6.1.3** 5. Depois de definir o canal favorito, pressione a tecla [Exit] para voltar ao

**6.1.4** "TV Channel List". O canal de TV selecionado como um favorito, terá uma marca de seleção ao lado.

### Bloquear



1.

1. 2. Pressione a tecla [Vermelha] para a função de bloqueio.

2. 3. Prima [Cima / Baixo] para mover a barra de realce para o canal desejado e pressione [OK]. Solicitando que você digite o prompt de senha aparece. A senha padrão é "0000".

3. Uma vez que a senha é inserida uma "marca de bloqueio" aparece no lado direito do canal realçado.

4. 4. A partir de agora, quando você quiser assistir o canal bloqueado, é necessário inserir a senha para acessá-lo.

5. 6.1.5 ou Ir Ir

6. 1. Pressione o botão [Verde] para entrar no modo de ignorar.

7.

8. 6.1.6 Mover

9. 1. Pressione o botão [amarelo], em seguida, pressione os botões [UP / DOWN] para realçar um canal e pressione o botão [OK] para fazer uma marca.

9

## Operativa básica

10. Uma "marca de movimento" na direita do canal selecionado aparece.
11. 10. Pressionando os botões [UP / DOWN] mover o canal selecionado para a posição que você deseja colocar. Pressione [OK] para confirmar sua escolha.



### 6.1.5

Pressione o botão [AEditazul] para abrir o menu de edição.

#### 6.1.5.1 Ordenar

Pressione a tecla [Vermelha] para abrir a tela para escolher os canais.

#### 6.1.5.2 Editar

No menu Editar Canal imprensa tecla [Verde], então o [Cima / Baixo] para destacar sua escolha, em seguida, pressione o botão [OK] para abrir a janela de renomeação.

#### 6.1.5.3 Limpar

Pressione a tecla [Azul], então o [Cima / Baixo] para destacar sua escolha, em seguida, pressione o botão [OK] para selecionar o canal que deseja eliminar. Depois de salvar as alterações e sair do menu "Edit Channel", o canal selecionado será excluído.

### 6.2 Rádio Lista de Canais

Basicamente, a lista de canais de rádio é o mesmo

a única lista de canais de TV, haverá a opção de vídeo.

Use as mesmas funções para editar os canais de rádio.



### 6.2 Limpar todos os canais

Pressione o botão [OK] para entrar na opção de excluir todos os canais. Pressionando o botão [OK], aparece uma mensagem pedindo-lhe para eliminar todos os canais.



1.

1. Pressionar [SIM] irá apagar todos os canais
2. Pressionando [NO] ou [EXIT] todos os canais não são apagados e sair desta opção.

9

## Operativa básica

### 7. Instalação

Quando você entra no menu de configuração prima os botões [UP / DOWN] para selecionar uma opções de pesquisa automáticos, canal de busca ou LCN.



#### 7.1 Búsqueda de canales automática (Auto Scan)

Quando você entrar na tela do menu Busca Automática aparece da seguinte forma:

Selecione o modo Auto Search.

1. Selecione o país correcto.

2. Através da imprensa 'FTA Only' [Esquerda / Direita] para escolher sim ou não.

Ativado, selecionando "Sim" para digitalizar todos os canais disponíveis. Desativado selecionando "Não" e fará a varredura de todos os canais gratuitos e pagos.

3. Destaque Pesquisa e pressione [OK] para iniciar a busca automática.

Se em algum momento você quiser sair desta função, basta pressionar o botão [EXIT].



#### 7.2 Busca de canais Manual (Channel Scan)

Quando entre no menú de busca de canais em modo manual aparecerá o seguinte no visor:

## Operativa básica



1. Há duas opções de modo de pesquisa: por canal ou por frequência.
2. - Se você selecionar pelo canal, "Band Search" "número" como visto na foto acima aparece e.
3. - Se você selecionar por Frequência "Frequency" "Bandwidth" é exibido como mostrado na imagem acima
4. Há duas opções de pesquisa banda: UHF ou VHF. Normalmente, todos os canais se encontram na banda de UHF.
5. Há 56 opções que variam número do canal de frequências "CH05
6. (177500Hz) para "CH69 (858000Hz)".
7. 4. Você pode ajustar qualquer frequência de pesquisa selecionando Frequência (Frequency) e pressionando os botões esquerda / direita.
8. 5. Existem três opções de largura de banda: 6, 7 e 8 MHz.

e

9. Quando concluir as alterações, destaque Pesquisar e pressione o botão [OK] para iniciar a pesquisa.
10. Pressione [Exit] para sair da pesquisa a qualquer momento.

### 7.3 LCN

Você pode ativar ou desativar o modo LCN. A função deve ser desativado para mudar a ordem dos canais.

## 8.

### 9. Configuração do Sistema

Quando você entra no sistema de menu de configuração, pressione os botões [UP / DOWN] para selecionar a partir de opções de idioma, sistema de TV, ajuste do tempo, temporizador, controle parental, as configurações do OSD, Favoritos, configurações de PVR, áudio local descrição e outros.



### 9.1 Idioma

Quando entre no menú de idioma poderá ajustar estes elementos



## Operativa básica



1. Idioma: pressione as teclas [Esquerda / Dereita] para seleccionar o idioma do menu entre diferentes idiomas.
2. Primeiro Áudio: alguns canais de ter mais de um idioma de áudio disponível. Com esse recurso, o usuário pode definir a primeira opção de canal de áudio.
3. Segundo Áudio: Se o canal tem a pista para o segundo áudio de áudio em vez do áudio em primeiro lugar, o sintonizador por padrão, o segundo idioma de áudio que você selecionou.

1. Teletexto: Você pode definir sua preferência de idioma teletexto. Se a transmissão contém a opção, em seguida, o teletexto é apresentado no idioma.5. Pressione o botão [Sair] para sair do idioma do menu.
2. Pressione o botão [Sair] para sair do idioma do menu.

### 9.2 Sistema de TV (TV System)



1. Resolução de vídeo: para mudar a resolução da saída de vídeo do sistema.

## Operativa básica

2. Aspect Ratio (Modo de Aspecto): Muda o formato da proporção e tela mostrada.

Pressionando a tecla [Esquerda / Direita] comuta entre os diferentes modos disponíveis. Estas são as opções para escolher:

4: 3 PS

4: 3 LB

16: 9

automático

A opção Auto significa que o sistema irá alternar entre diferentes proporções de tela como mais conveniente.

3. Saída de Vídeo: Escolha entre RGB e CVBS.

4. Digital Audio Out: Você pode escolher entre LPCM / BS Out opções.

5. Pressione o botão [EXIT] para sair do menu a qualquer momento.


Definir hora local

Região: Selecionar o país onde o usuário está localizado.

Horário de Verão: Válido somente quando a opção Usage GMT está habilitado.

Quando ativado horário de verão é avançada uma hora. Ajuste del Temporizador

Con esta opción entrará en un menú de programación es por temporizador.

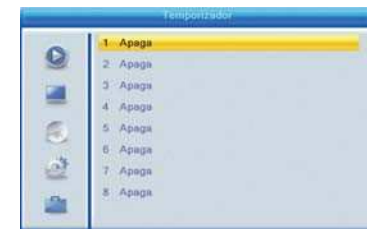

## Operativa básica

Escolha um horário e pressione OK para acessar o menu do temporizador que inclui os seguintes elementos:



- Time Atual (Informações Hora Atual): Confirme se o tempo exibido na tela corresponde ao tempo atual. Caso contrário, você deve definir o tempo correto para continuar.
- Modo Timer (Timer do Modo): Você pode escolher diferentes modos, incluindo temporizador uma vez, diariamente, semanalmente ou desativado.
- Serviço de Timer (Timer Service): Há duas maneiras de definir o Timer, incluindo Channel ou Record View.

- Serviço de Timer (Timer Service): Há duas maneiras de definir o Timer, incluindo View Channel ou Record.
- Channel (Canal de despertar): Pressione OK para entrar numa lista de canais e você pode selecionar o canal que deseja assistir ou gravar em um momento específico.
- Data (de despertar Data): Use as teclas numéricas para definir a data de programação.
- Time (Hora de despertar): Usando as teclas numéricas pode introduzir a hora de início. Naquela época, a unidade está funcionando ou descansando, sintonizar o canal para assistir ou gravar.
- Duração: Após a programação horária a equipe será finalizada no modo de espera.
- Mova a barra para "Salvar" e pressione "OK" para salvar o temporizador programado. Selecione "Cancelar" ou "Exit" a qualquer momento para cancelar.

## Operativa básica

### 9.3 Control Paterno

digitando uma nova nessa opção.introduzindo uma nova nesta opção.



1. Pressione o botão [OK] mais uma vez em destaque a opção de controlo parental. Uma caixa de diálogo na qual você será solicitado a digitar a senha ("0000", por padrão) aparece.
2. Depois de entrar na tela de senha correta é exibida.
3. Bloquear menu: permite que o usuário bloqueie o seguinte menu de senha: Multimedia / Editar Canal / Instalação / Configurações / Ferramentas do Sistema Player.
4. Canal Lock: Permite que o usuário bloqueie
5. Alguns canais com uma senha. Se a configuração estiver idade 10, 12, 16 ou 18, em seguida, você será solicitado a fornecer a senha para ver o canal bloqueado.
6. 4. Nova senha: Você pode alterar a senha

7.

## Operativa básica

8.

9. Pressione o botão [EXIT] para sair deste menu a qualquer momento.

### 9.4 Configuração Áudio-Descrição

(Áudio-Descrição Setting)

Esta opção permite que você configure a função de descrição de áudio, você sempre pode usar as emissões incluídos.

### 9.5 Definições OSD

Quando você entrar no menu de configurações, você pode definir estas opções:

1. **Tempo OSD (OSD):** Defina o tempo que as mensagens sobre um canal na tela, e cada vez que você muda de canal aparecer.

2. **Transparência OSD:** definir o nível de transparência das mensagens OSD.

### 9.6 PVR de Armazenamento de Informação

## Operativa básica

Esta opção permite que você formate o disco de armazenamento USB (botão amarelo) nos formatos FAT ou NTFS. Você também pode selecionar (botão azul) se quiser usar o disco para as funções de gravação e Timeshift Timeshift ou de gravação (Record, Timeshift, REC & TMS).




C

2. Quando você pressiona o botão [OK] novamente aparecerão 3 opções para o tipo de gravação.

P

### 9.4 PVR Configuração

Mova a barra para "Configurações PVR" e pressione o botão [OK]. Aparecem na imagem abaixo:

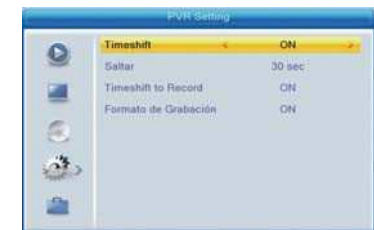

Mudança De Horário:

Pressione as teclas (esquerda / direita) para ativar ou desativar a função de Timeshift.

Quando a função de Timeshift é definido como "On", a unidade salva automaticamente o programa atual no canal USB. O tempo de gravação depende da memória flash ligado. Pressione o botão "Pause" para visualizar o OSD Timeshift na tela da TV. (Veja imagem abaixo)

## Operativa básica

Pressione as teclas (esquerda / direita) para mover o cursor para a esquerda ou para a direita.

Importante: A hora atual, você não pode superar. Nota: A função Timeshift só irá funcionar quando um USB / HDD está inserido na porta USB do aparelho. Ao mesmo tempo, você precisa ter certeza de que o dispositivo conectado tem uma alta velocidade de leitura e escrita como esta função requer rápida transferência de dados.



1. Pressione o botão "Stop" uma vez para terminar o botão de modo de reprodução.

Pressione o botão "Stop" novamente para terminar o botão de modo de gravação.

2. Jump:

Pressione as teclas (esquerda / direita) para selecionar o tempo de salto.

As opções são: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min.

Durante a reprodução de um programa gravado, pressione o PREV "/ Next" botões para avançar ou retroceder.

3. gravação Timeshift: Pulse las teclas (izquierda / derecha) para activar o desactivar la función Timeshift. Cuando la función Timeshift es activada, presione el botón "RECORD" mientras se ve un canal. La unidad comenzará a grabar no sólo desde el tiempo actual, sino también la parte anterior del Timeshift grabado anteriormente.

1. gravação PS:

O SY-3127HD permite-lhe gravar em formato PS ou TS. PS tem uma melhor compatibilidade com outros dispositivos enquanto TS inclui áudio e legendas. TS modo consome aproximadamente 4 GB para cada 15 minutos. Importante:

Auto Power Off (Auto Standby): O aparelho desliga-se após 3 horas se nenhum botão de controlo remoto é pressionado. Uma mensagem é exibida 2 minutos antes de informar o aparelho está desligado, é devido para iniciar o modo de espera.

Ligação RF Waiting (Loop, RF em espera):

Esta opção permite que o usuário final para ativar ou desativar saída de RF, se necessário conectar outro dispositivo.


Alimentação LNB (Antena):

Essa opção permite ativar ou desativar antena externa de energia.

## Operativa básica

### 9. Ferramentas

Quando você entrar no menu de informações, uma tela na qual as informações unidade diferentes, incluindo a versão do software e data exibida é exibida.

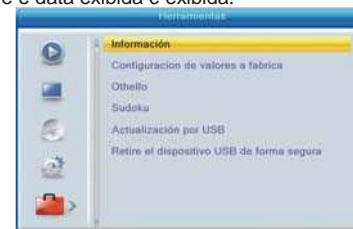

Pressione os botões [Cima / Baixo] para selecionar um menu. Pressione as teclas [Esquerda] ou [Exit] para sair do menu a qualquer momento.

#### 9.1 Informações

1. Para acessar o menu de informações, a seguinte imagem aparecerá.

Aqui você pode ver todas as informações sobre a unidade.

2. Pressione [EXIT] para sair para o menu principal.

bootloader		2009-05-18
HDCPKey	M3801	2009-11-10
maincode	SY-3124HD	2013-2-28
Radioack	1.0.0	2009-05-08
defaultdb	1.1.0	2013-2-28
usbdb	1.0.0	2013-2-28

#### 9.1 Carregar valores de fábrica

Selecione esta Opção e PRESSIONE ou Botão [OK] para carregar como configurações Padrão do Aparelho. Uma advertência e Mensagem exibida selecionado figado "Sim" é Você, tudo que você faz parâmetros sintonizador como configurações Originais retorno à fábrica. Com Utilize este recurso com cuidado.

#### IMPORTANTE:

Antes de usar este recurso, por favor verifique-version correta rápido Você tem que fazer firmware. Assistência Técnica Sytech contato para mais informacoes.



## Operativa básica

### 9.2 Desligar o dispositivo USB de forma segura

Antes de remover o dispositivo USB, primeiro selecione a opção para remover o dispositivo USB com segurança. Uma vez que aparece uma mensagem dizendo que você pode remover com segurança o dispositivo, então você pode avançar para a desconexão USB sem se preocupar.



vez para entrar no modo de espera. Pressione-o novamente para voltar a ver o último canal que estava a ver.

### 9.10 Se o aparelho não vai ser utilizado por um longo período de tempo remova as baterias

### 9.3 9.3 Jogos

9.4 Existem diferentes jogos disponíveis nesta seção.

9.5 1) Othello

9.6 2) Sudoku

### 9.7 10. botões de acesso rápido

9.8 10.1 On / Off

9.9 Pressione o botão "On / Off" uma

## Operativa básica

### Canal para cima / Canal Abaixo

No modo de tela cheia, pressione [CH + / CH-] para mudar o canal.

### 9.11 Volume Up / Volume Down

No modo de tela cheia, pressione [VOL + / VOL] para ajustar o volume.

### 9.12 Números 0 a 9

No modo de tela cheia, use as teclas numéricas e prima [OK] no controle remoto para mudar de canal.

### 9.13 TV / Rádio:

No modo de TV, pressione o botão [TV / RADIO] para mudar para rádio. No modo de rádio, pressione o botão [TV / RADIO] para mudar para TV.

### 9.14 Audio:

1. No modo de tela cheia, pressione o botão [AUDIO] para abrir a janela "Audio" na tela.

2. Você pode alterar o modo de áudio pressionando o botão [Volume Up / Volume Down]

## Operativa básica

### 9.11 Formato de Vídeo:

No modo de tela cheia, pressione a tecla "V-FORMAT" para ver a resolução de vídeo atual.

Pressione continuamente para alterar a resolução da saída de vídeo.

A sequência de decisões é: 480i-> 480p-> 576i-> 576p-> 720p\_50-> 720p\_60->

1080i\_50-> 1080i\_60-> 1080p\_50-> 1080p\_60-> 1080p\_25-> 1080p\_30-> 1080p\_24.



### 9.12 Silêncio (Função "Mute")

1. 1. Pressione o botão [MUTE] para silenciar o som

2. Pressione o botão [MUTE] 2. novamente para restaurar o som.

### 3. 9.13 favorita

4. 1. No modo de tela cheia, pressione o botão [FAV], uma janela de "Grupo de Favoritos" do lado esquerdo da tela será exibida, como mostrado abaixo.

5. 5. Na janela de "Favoritos", você pode mover a barra de seleção, pressionando o botão [Canal Up / Channel Down] e pressione o botão [OK] para selecionar um grupo de favoritos.

6. 6. Na janela do "Grupo Favorita X", você pode mover a barra de seleção, pressionando o [Canal para cima /

7. Channel Down] e pressionar o botão [OK] para selecionar canais favoritos.

8. Pressione a tecla [Page Up / Page Down] para implementar a "função Página acima/página abaixo".



9. Você também pode pressionar teclas [Esquerda / Direita] para selecionar um "Grupo de Favoritos" diferente.

10. Pressione a tecla [Exit] para sair da janela atual. 6 Para sair do

## Operativa básica

favorito, VOL +/- para matéria-

Canais ir de Todos os e PRESSIONE

OK.Preguntas frequentes

Q: Por que a tela mostra "Sem Programa

Favorito!" Depois de pressionar o botão

[Favoritos].

A: É porque nós não ter marcado qualquer canais  
secção .Veja "canal favorito" como favoritos.

## Operativa básica

### 9.13 Função "Recall"

Pressione o botão [RECALL] para ir diretamente para o último canal que você jogou antes de canal atual.

### 9.14 EPG

1. O jogador tem um Electronic Program Guide (EPG) para ajudá-lo a navegar através de todos os canais possíveis opções de visualização. O EPG fornece informações sobre as listas de canais e hora de início e fim de todos os canais disponíveis.

Prima [EPG] para exibir o **EPG**.

Presione o botão [OK] em cada elemento para ver informação mais detallada e pressione o botão [Vermelho] para cancelar.

selecionar "Reverso atual último programa // ou tempo - 0: 30 / próximo programa ou 0: 30 / -2: 00 / + 2: 00 / último dia / dia seguinte ". Pressione o [Cima / Baixo] para mudar o canal.  
2. Pressione o botão [Verde] no menu de EPG para abrir o menu do temporizador. O usuário pode salvar uma hora desejada.



Pressione a tecla [Vermelha] no menu de EPG para exibir o menu "bar Time". Na "barra de tempo", você pode pressionar o botão / [EsquerdaDireita] para

## Operativa básica



1. No menu EPG, prima [Sair] para sair da tela EPG.

### 9.13 Legendado

Pressione o botão [LEGENDA] na tela cheia, você pode selecionar o idioma da legenda e teletexto ou desativar as legendas.

### 9.14 Teletexto

1. Pressione o botão [TEXTO] no modo de tela cheia, você pode abrir a página de teletexto no canal que controla essas informações.

2. Se o canal não tem nenhuma informação de teletexto, "Não há dados" é exibida na tela.

### 9.13 Menú

1. Pressione o botão [MENU] para abrir o menu, sair do menu atual, voltar ao menu anterior ou sair do menu.

### 9.14 Fora

Pressione o botão [EXIT] para sair do menu atual, voltar ao menu anterior ou fechar o menu.

### 9.15 Page Up / Page Down

1. Na Lista de canais, pressione a tecla [Página + / Page-] para cima ou para baixo uma página na lista de canais.

### 9.16 Registro

1. Pressione o botão [Record] para gravar o programa atual em seu USB. A duração padrão é de 2 horas.

Pressionando novamente o botão [Record] 2. para introduzir a duração da gravação.

### 9.17 Play / Pause

Pressione o botão [PLAY] para mudar para o modo de reprodução normal quando outro modo é habilitado, tais como pausar, avançar ou retroceder.

1. No modo de reprodução, pressione a tecla [Pausa], a imagem fará uma pausa, mas continuará a canalizar som.

## Operativa básica

1. Pressione o botão [PAUSA], a imagem da tela se deslocará para a imagem de reprodução atual, eo som do canal irá corresponder a reprodução.

### 9.14 Parar

1. No modo diferido, pressione o botão [STOP] para interromper a reprodução e retorno atrasado à reprodução normal.
2. Quando você está gravando, pressione o botão [STOP] para exibir os programas gravados. Pressione o botão [STOP] para parar a gravação.
3. Ao reproduzir um arquivo gravado a partir de lista de registros, pressione o botão [STOP] para interromper a reprodução do arquivo e voltar ao menu da lista de gravação.

### FB 9.15

**Pressione** o botão [FB] para rebobinar acelera X2, X4, X8, X16 e X24.

10,21 FF Presione el botón [FF] para avanzar con velocidades de X2, X4, X8, X16 y X24.

## Resolução De Problemas

En algunas regiões, o sinal terrestre digital pode ser débil. É recomendável utilizar um amplificador / repetidor para obter um melhor sinal.

Problema	Posible causa	Qué hacer
No se encuentra señal	La antena está desconectada La antena está dañada/mal orientada	Compruebe el cable de la antena Compruebe la antena Compruebe con el distribuidor
Sin imagen ni sonido	Está fuera de la zona de señal digital Sintonizado en canal de teletexto digital	Cambie a otro canal
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado	Seleccione un canal alternativo
No hay respuesta al mando a distancia	El receptor está apagado El mando no se dirige correctamente Panel delantero obstruido Pilas del mando agotadas	Conecte y encienda Dirija el mando hacia el panel delantero Quite las obstrucciones Cambie las pilas del mando
Olvidé el código de bloqueo de canales		Borre los canales bloqueados y vuelva buscarlos
Olvidé el código de bloqueo del menú		Contacte con el teléfono de ayuda Intente el código: 3327
Tras mover el aparato DVB-T a otra habitación no se puede recibir señal digital	Puede que el punto de entrada de la antena pase a través de un sistema de distribución que puede reducir la señal digital recibida ahora en el aparato.	Intente un punto de alimentación directo de la antena



## Especificações

<p>Conexão de saída Faixa de sintonizador de frequência Conexão Entrada de Sinal RF Nível</p>	<p>x 1 (Tipo D, IEC 169-2, Hembra) x 1 (Tipo D, IEC 169-2, Macho, Enlace) 174MHz ~ 230MHz (FHF) &amp; 470MHz ~ 862MHz (UHF) -10~-70dbm</p>
<p>Descodificador Corrente de Transporte Nível de Perfil Perfil e Nível de Vídeo  Velocidade de entrada Formatos de exibição Formatos de áudio A saída de vídeo Multimedia Player</p>	<p>MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Máx. 80Mbit/s @ MPEG2 Máx. 60Mbit/s @ H.264/AVC 4:3/ 16:9 intercambiáveis MPEG Capa I&amp;II 32/44.1/48KHz CVBS, RGB (hasta 1080p) MP3/JPEG/BMP/OGG</p>

## Especificações

Coneção Cabo de Alimentação Sintonizador USB SPDIF HDMI Scart	Tipo Fijo Entrada antena x 1, Salida RF x 1 USB 2.0 x 1 Coaxial HDMI x 1 TV x 1
Alimentação Voltagem de entrada Consumo Consumo modo Standby	~220-240V 50/60Hz Max. 6W Max. 0,5W

Endereço: Pol Ind La Raya ... C /  
Guadalquivir, 2. Camarma de Esteruelas,  
28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285 NIF: B83254763

País de fabricação: China

Descrição: sintonizador digital terrestre Sytech® SY-3127HD

Declaramos sob nossa única  
responsabilidade que o produto está em  
conformidade com as seguintes diretrizes:

Directivas: o padrão do CE: EMC Directiva 2004/108 / CE EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2:

2006 EN55020: 2007 + A11: 2011

EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 EN61000-3-3: 2008

Directivas de baixo consumo: Directiva LVD

2006/95 / CE EN60065: 2002 + A1: 2006 +

A11: 2008 + A2: 2010 + A12: 2011

Directiva ERP (CE) n.º 107/2009

norma ROHS: 2011/65 / UE

Assinado: Ajeet Nebhwani

Utamchandani Administrador único

